



INSTRUCTIONS DE COMPTEUR DE CYCLE

Composants

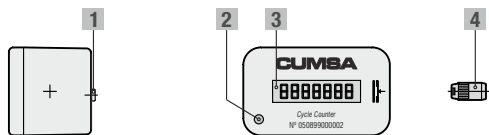


- 1 Interrupteur de sécurité
- 2 Compteur partiel
- 3 Écran LCD
- 4 Interrupteur de cycle (IC)

Installation et comptage

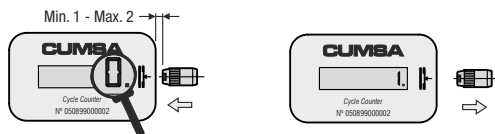


Lorsqu'il est installé, un point apparaît à droite du nombre sur l'écran. Lorsque le moule s'ouvre, il ajoute un cycle.

Mode test (jusqu'à 24 cycles)

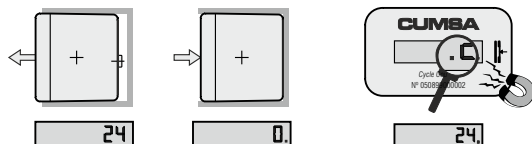

Jusqu'au 24ème cycle, le compteur de cycle peut être désinstallé sans afficher aucune erreur sur l'affichage.



Production (après 25 cycles)

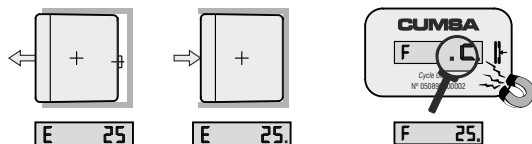

Après le 25ème cycle, si le compteur de cycle est désinstallé, un E apparaît sur l'écran. Un F apparaît en cas de manipulation avec un aimant.

INSTRUCTIONS DE COMPTEUR DE CYCLE

Compte partiel

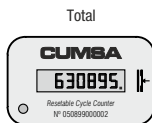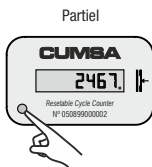

Appuyer 1 fois pour voir le nombre total.
Maintenez pendant 5 secondes pour
réinitialiser le compte partiel à 0.

Batterie faible



936072 L
BAtteRy
9360722
BAtteRy
9360723

Éjection



Éjection



Éjection

Lorsqu'une indication « batterie » fixe apparaît sur l'écran. Il faut la remplacer dès que possible (dans un délais de maximum de 15 jours).

Batterie déchargée



or / o





Informations stockées

9360725

Lorsque l'indication de la batterie clignote, ma batterie est usée et le compteur de cycle a cessé de compter. L'information est sauvegardée.

Remplacement de la pile

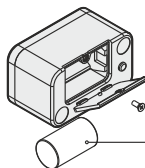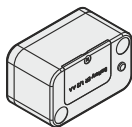

Modèle de batterie:
ER 1/2 AA

Si l'indication « batterie » est active ou si la batterie est usée, le E n'apparaîtra pas lorsque le compteur est retiré pour remplacer la batterie.